

**ARBEITSPLATZBELEUCHTUNG**

---

**WORKPLACE LIGHTING**

---

**ÉCLAIRAGE DE POSTE DE TRAVAIL**

---

**ILUMINACIÓN PARA PUESTO DE TRABAJO**

---

**ILLUMINAZIONE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO**

# **UNILED II TUNABLE WHITE**

**DE** Betriebsanleitung | LED-Gelenkarmleuchte

---

**EN** Operating Instructions | LED adjustable arm luminaire

---

**FR** Manuel d'utilisation | Luminaire LED à bras articulé

---

**ES** Manual de instrucciones | Luminaria LED con brazo articulado

---



**IT** Istruzioni per l'uso | Lampada a LED con braccio snodabile

---


- | Zeichnungen
- | Drawings
- | Schémas
- | Dibujos
- | Disegni




Tastenfelder am Leuchtenkopf  
keypads on the luminaire  
claviers situé sur la tête du luminaire  
teclados situado en la cabeza de la luminaria  
tastierini presente sulla testa della lampada

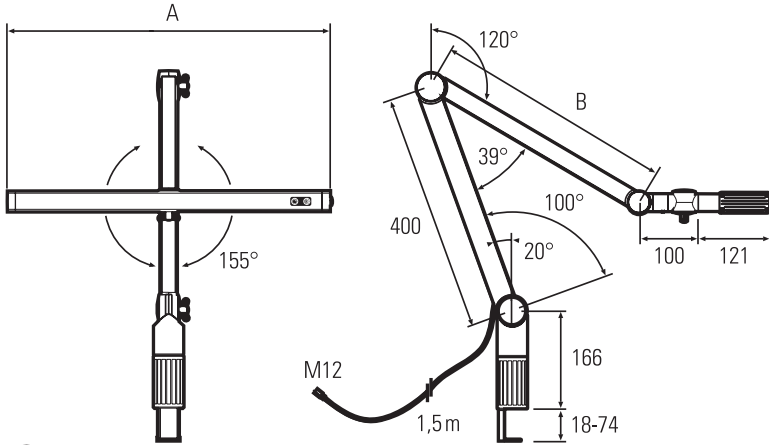

Einstellbarer Bereich  
Settable range  
Zone réglable  
Rango ajustable  
Range di regolazione



1

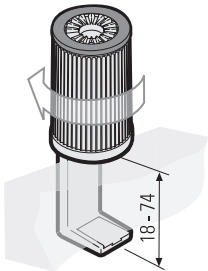

2



3



4

## DEUTSCH

### Inhalt

1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2	Zum sicheren Betrieb	4
3	Sicherheitshinweise	4
4	Montage/Befestigung	5
5	Anschluss	5
6	Wartung und Pflege	6
7	Gewährleistung	6
8	Entsorgung	7
9	Kundenbetreuung	7
10	Technische Daten	7
11	Bedienung Tastenfeld zum Farbtemperaturwechsel und Dimmen	8
	Angaben gemäß Ökodesign-Verordnung 2019/2020/EU	28

### | Struktur der Sicherheits- und ergänzenden Hinweise

In dieser Betriebsanleitung sind wichtige Hinweise mit Signalwörtern oder Symbolen gekennzeichnet. Einige Signalwörter bezeichnen die Abstufung einer möglichen Verletzungsgefahr. Farben und die unterschiedlichen Graustufen und Dreiecksymbole unterstreichen den Gefährdungsgrad optisch.



**GEFAHR**

zeigt eine unmittelbar gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zum Tod oder ernster Verletzung führt.



**WARNUNG**

zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zum Tod oder ernster Verletzung führen kann.



**VORSICHT**

zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zu geringfügiger oder leichter Verletzung führen kann.



**ACHTUNG**

zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zu Sachschäden führen kann.



**HINWEIS**

gibt Ihnen zusätzliche Informationen für die sichere und effiziente Verwendung des Produkts.



verweist auf die Einhaltung dieser Betriebsanleitung.



CE-Kennzeichnung: bestätigt die Konformität mit den geltenden Normen und Rechtsvorschriften.

## 1 | Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Leuchte dient zur Beleuchtung und ist für den Dauerbetrieb geeignet. Anschlusswerte siehe Leuchtenetikett und/oder „Technische Daten“.

Die Versorgungszuleitung wird ausgehend vom Netzteil über eine M12 Steckverbindung an der Leuchte angeschlossen.



Die Sicherheitshinweise sowie alle anderen Informationen dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen. Lesen Sie sich die gesamte Betriebsanleitung vor der Montage und Inbetriebnahme aufmerksam durch.

## 2 | Zum sicheren Betrieb

Die auf dem Typenschild angegebenen Betriebsparameter der LED-Leuchte müssen mit den Versorgungsparametern der Maschine bzw. des Schaltnetzteils übereinstimmen.

Betreiben Sie die Leuchte nur im befestigten Zustand.

### ⚠ VORSICHT

Die Leuchte darf keinesfalls mit Tüchern, Folien o.ä. abgedeckt werden. Objektabstand von der Lichtaustrittsfläche mindestens 10 cm.

### ⚠ ACHTUNG

Maschinen können durch verschiedene Einflüsse Spannungsspitzen abgeben. Diese Spannungsspitzen bei der Stromversorgung über Maschinen sind zu vermeiden: Verwenden Sie ausschließlich geregelte 24V DC Schaltnetzteile, keine Trafos mit Gleichrichter, da diese durch Induktivitäten Spannungsspitzen abgeben können.

### ⚠ ACHTUNG

Hot Plugging ist zu vermeiden (Anschluss der Leuchte an ein Netzteil, welches bereits am Netz angeschlossenen ist), da dieses zur Zerstörung der LED-Leuchte führen kann.

LED-Leuchtmittel reagieren bei falscher Auswahl der nötigen Netzteile empfindlich auf hohe Spannungs-Transienten. Wählen Sie eine ihrer Stör-Umgebung angepasste Versorgungslösung.

### ▶ HINWEIS

Bei Leuchten ohne Erdung und leitendem Gehäuse mit einer SELV-Versorgung (Schutzklasse III) kann es bei Berührung zu geringen Ableitströmen kommen. Dieser Strom ist laut DIN VDE 0701 – 0702 auf maximal 0,5 mA zu begrenzen. Alle entsprechenden Produkte der LED2WORK GmbH. unterschreiten diese Vorgabe deutlich.

## 3 | Sicherheitshinweise

### ⚠ WARNUNG

Die Installation elektrischer Geräte darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

**Befolgen Sie die fünf Sicherheitsregeln nach DIN VDE 1005!** Bei Nichtbeachten können Schäden an der LED-Leuchte, Brand oder andere Gefahren entstehen.

### ⚠ GEFAHR

#### **Gefahr durch elektrischen Schlag!**

Vor Arbeiten an Gerät oder Last freischalten. Dabei alle Leitungsschutzschalter berücksichtigen, die gefährliche Spannungen an Gerät oder Last liefern. Auch bei nur ausgeschaltetem Gerät ist die Last nicht galvanisch vom Netz getrennt.

### ⚠ ACHTUNG

Verwenden Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand, sicherheits- und gefahrenbewusst. Sind Warnhinweise bzw. -symbole auf der Leuchte angebracht, dürfen diese nicht entfernt werden.

### ⚠ VORSICHT

**Die Federn im Gelenkarm stehen unter mechanischer Spannung.** Arretierung muss sorgfältig gesichert werden. Bei Montage oder Verstellen des Gelenkarms nicht direkt über die Leuchte beugen!

## 4 | Montage/Befestigung

Die LED-Leuchte vor der Installation auf Vollständigkeit und eventuelle Schäden überprüfen. Leuchte oder Zubehör nicht benutzen, wenn diese beschädigt sind, da Verletzungsgefahr besteht.

Die LED-Leuchte wird vollständig montiert ausgeliefert. ② Befestigt wird die Leuchte über die mitgelieferte Tischklemme. ④ Über die Schlitzschraube am Fuß des Arms kann die Federspannung des Gelenkarms nachjustiert werden.

### ⚠ VORSICHT

Die Feder im Arm steht unter Spannung! Arretierung muss sorgfältig gesichert werden. Bei Montage oder Verstellen des Gelenkarms nicht direkt über die Leuchte beugen!

Die beiliegende Rastscheibe ermöglicht bei Bedarf eine Fixierung des Leuchtenarms und verhindert einfaches oder ungewolltes Schwenken.

Optional sind folgende Befestigungsteile erhältlich:

	Best.-Nr.
Gelenkarmleuchte Wandhalterung	215100-01
Gelenkarmleuchte Adapter für T-Nut-Profile	215200-01
Gelenkarmleuchte Anschraubsockel, Kunststoff inkl. Schrauben	215400-01
Gelenkarmleuchte Adapter, Aluminium	215400-02
Gelenkarmleuchte Tischklemme (Ersatzteil)	215600-01

### ⚠ VORSICHT


Bei Befestigung der Leuchte ist darauf zu achten, dass die Leuchte sicher und stabil befestigt wird. Beim Herunterfallen der Leuchte besteht auf Grund des Eigengewichts Verletzungsgefahr!

## 5 | Anschluss

Geeignetes Anschlussmaterial, Leitungen und Zubehör finden Sie im Zubehörangebot von LED2WORK.

Anschluss nur über das mitgelieferte Netzteil! **Kein direkter Netzanschluss an 230V AC!**

Die PIN-Belegung des M12 Steckers ist wie folgt:

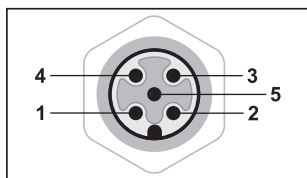

Schemazeichnung M12-Stecker



Mögliche Varianten M12-Stecker

### **PIN-Belegung**

PIN 1 = 24V DC

PIN 2 = nicht belegt

PIN 3 = GND

PIN 4 = 24V DC

PIN 5 = nicht belegt

#### **► HINWEIS**

PIN 3 = 0V DC. An PIN 1 oder an PIN 4 können 24V DC zur Versorgung angelegt werden! Es ist nicht nötig PIN 1 und PIN 4 zugleich zu belegen.

## **6 | Wartung und Pflege**

Die LED-Leuchte ist für Sie wartungsfrei. Nehmen Sie keine Veränderungen vor (bis auf die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Informationen zur Montage).

#### **⚠ ACHTUNG**

Die Leuchte darf nicht geöffnet werden.

Die in der Leuchte montierten LED-Lichtquellen sind in spezieller Weise mit dem Leuchtengehäuse verbunden (thermische Kopplung) und reagieren ggf. sensibel auf elektrostatische Entladungen (ESD). Darum dürfen Reparaturen nur durch den Hersteller oder durch vom Hersteller autorisierte und qualifizierte Personen erfolgen.

Schalten Sie die Leuchte vor einer Reinigung ab und lassen Sie sie vollständig abkühlen. Reinigen Sie die Außenseite der Leuchte mit einem weichen, trockenen, sauberen Tuch. Für die Entfernung von stärkeren Verschmutzungen können Sie das Tuch mit Wasser anfeuchten. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, da diese zu Verfärbungen des Gehäuses führen können.

#### **⚠ ACHTUNG**

Für Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel entstehen, wird keine Gewährleistung übernommen.

## **7 | Gewährleistung**

Wir übernehmen für dieses Gerät 36 Monate vom Kaufdatum an volle Gewähr. Diese Gewährleistung gilt für einwandfreies Arbeiten bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung der Betriebsanleitung.

Während der Dauer der Gewährleistung werden auftretende Mängel und Fehler am Gerät kostenlos beseitigt, soweit sie nachweislich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler beruhen. Rügt der Besteller einen Sachmangel, so trägt er die Beweislast dafür, dass das Gerät bereits bei Erhalt der Ware mangelhaft war.

#### **► HINWEIS**

Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf solche Mängel, die durch Abnutzung, fahrlässigen Gebrauch oder zweckentfremdete Verwendung entstanden sind.

Weitere Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der LED-Leuchte selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen.

## 8 | Entsorgung

### ⚠️ ACHTUNG

Die Leuchte muss gemäß den länderspezifischen Vorschriften an einem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten entsorgt werden. (WEEE-Nr. 32828318)



## 9 | Kundenbetreuung

Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte!


Per Telefon:	+49 7231 44920-00
Montag bis Donnerstag:	8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Freitag:	8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Per e-mail:	info@led2work.com

## 10 | Technische Daten

Anschlusswerte	24V DC $\pm$ 10 %
Schutzklasse	III
Abstrahlwinkel (Optik)	100°
Lebensdauer LED	> 60.000 h (L80/B10)
Betriebstemperatur	-10... +40°C
Schutzart	IP40
Techn. Sicherheitsprüfung	DIN EN 62471
Farbwiedergabe 3000K	$R_a \geq 98$
Farbwiedergabe 6500K	$R_a \geq 85$
Anschluss Netzteil	110-240V AC, 50-60 Hz

LED-Gelenkarmleuchte 3000~6500K	Art.-Nr.	A	B	Stromstärke max.	Leistungsaufn. max.
UNILED II TUNABLE WHITE	120700-01	548 mm	400 mm	1,17 A	~28 W
UNILED II TUNABLE WHITE, dimmbar	120700-02	548 mm	400 mm	1,17 A	~28 W
UNILED II TUNABLE WHITE	120900-01	380 mm	250 mm	0,83 A	~20 W
UNILED II TUNABLE WHITE, dimmbar	120900-02	380 mm	250 mm	0,83 A	~20 W

## 11 | Bedienung Tastenfeld zum Farbtemperaturwechsel und Dimmen

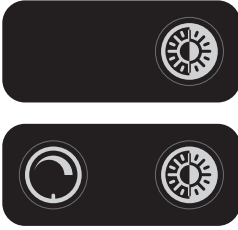

Mögliche Tastenfelder am Leuchtenkopf



Taste Farbtemperaturwechsel



Taste Dimmen

<b>Leuchte einschalten</b>	1x kurz drücken		<b>oder</b>	
<b>Farbtemperatur (Lichtfarbe) wechseln</b>	gedrückt halten, bis gewünschte Farbtemperatur erreicht			
<b>Farbtemperatur speichern</b>	2x hintereinander kurz drücken; Leuchte blinkt zur Bestätigung			
<b>Dimmen (Variante)</b>	gedrückt halten, bis gewünschte Lichtintensität erreicht			
<b>Lichtintensität (Dimmung) speichern</b>	2x hintereinander kurz drücken; Leuchte blinkt zur Bestätigung			
<b>Leuchte ausschalten</b>	1x kurz drücken		<b>oder</b>	



ENGLISH

Contents

1   Proper use	9
2   For safe operation	10
3   Safety information	10
4   Assembly/mounting	10
5   Connection	11
6   Maintenance and Care	12
7   Warranty	12
8   Disposal	12
9   Customer service	12
10   Technical data	13
11   Handling membrane keypad for dimming and colour change with memory function	14
Particulars according to the Regulation ErP 2019/2020/EU	33

Structure of safety and supplementary information

Important instructions are marked with signal words or symbols in this operating manual. Some signal words denote the degree of the potential risk of injury. Colours and the different shades of grey and triangular symbols visually underline the degree of danger.

**⚠ DANGER**

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**⚠ WARNING**

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

**⚠ CAUTION**

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or slight injury.

**⚠ ATTENTION**

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in property damage.

**▶ NOTE**

Gives you additional information for the safe and efficient use of the product.



Refers to compliance with these operating instructions.



CE marking: confirms conformity with applicable standards and regulations.

1 | Proper use

The luminaire is used for illumination. A continuous operation is admissible. For connection values, see luminaire label and/or "Technical data".

Starting from the AC power adapter the supply cable is connected to the luminaire via an M12 plug connection.



The safety information and all other information in this manual must be followed. Read the entire operating manual carefully before mounting and turning on.

## 2 | For safe operation

The operating parameters of the LED luminaire specified on the type plate must correspond to the supply parameters of the machine or of the switched-mode power supply.

Operate the luminaire only in a mounted status.

### ⚠ CAUTION

Under no circumstances may the luminaire be covered with cloths, foils or similar. Object distance the light-emitting surface should be at least 10 cm.

### ⚠ ATTENTION

Machines can emit voltage spikes due to various factors. These voltage spikes in the power supply via machines should be avoided: Only use regulated 24V DC switched-mode power supplies, not transformers with rectifiers, as these can give rise to voltage spikes due to inductance.

### ⚠ ATTENTION

Hot plugging should be avoided (connection of the luminaire to a power supply which is already connected to the mains), since this can lead to the destruction of the LED luminaire. LED luminaires react sensitively to high voltage transients if the necessary PSU are incorrectly selected. Choose a power supply solution that is adapted to your interference environment.

### ► NOTE

Luminaires without grounding and with conductive housing supplied via safety extra low voltage (SELV – protection class III), smallest discharge currents may occur when contact is made. According to DIN VDE 0701 – 0702, this discharge current must be limited to a maximum of 0.5 mA. All corresponding products from LED2WORK GmbH fall significantly below this specification.

## 3 | Safety information

### ⚠ WARNING

Installation of electrical equipment may only be carried out by qualified electricians. **Follow the five safety rules according to DIN VDE 1005.** Failure to do so may result in damage to the LED luminaire, as well as fire or other hazards.

### ⚠ DANGER

#### **Danger of electric shock!**

Disconnect before working on the device or load. Ensure to disconnect all circuit breakers that supply dangerous voltages to the device or load, when doing so. Even when the device is switched off, the load is not galvanically isolated from the mains.

### ⚠ ATTENTION

Only use the device if it is completely free of faults, and with safety and awareness in mind. If warnings or symbols are attached to the luminaire, they must not be removed.

### ⚠ CAUTION

The springs in the articulated arm are under mechanical tension. The latch must be carefully secured. If you mount or adjust the articulated arm, do not lean directly over the luminaire!

## 4 | Assembly / Mounting

Check the LED luminaire before installation to ensure it is complete and shows no signs of damage. Do not use the luminaire or accessories if they are damaged, as there is a risk of injury.

The LED luminaire comes fully assembled. ② The assembling takes place via the supplied table clamp. ④ Adjustment of the spring tension of the adjustable arm via slotted screw in the base.

### ⚠ CAUTION

The spring in the arm is under tension! The latch must be carefully secured. If you mount or adjust the articulated arm, do not lean directly over the luminaire!

Enclosed locking disk allows a fixation of the arm and prevented simple or unintended pivoting.

As option there are this mounting accessories:

	Product no.
Wall mount bracket for adjustable arm Luminaire	215100-01
T-slot bracket for adjustable arm Luminaire	215200-01
Screw-on base, plastics incl. screws for adjustable arm Luminaire	215400-01
Fastening plate, aluminium	215400-02
Universal table clamp (spare part)	215600-01

**⚠ CAUTION**


When mounting the luminaire, make sure that the luminaire is fastened securely and stably. If the luminaire falls down, its weight poses a risk of injury!

## 5 | Connection

Suitable connection material, cables and accessories can be found in the accessory range of LED2WORK.

Operate the luminaire with the supplied power supply unit (PSU) only! **No direct connection to 230V AC or other electric power supplies!**

PIN assignment of the M12 connector is as follows:

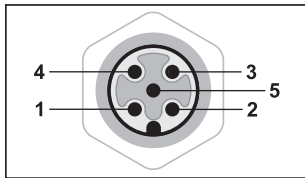

Schematic drawing of M12 plug



Possible variants of the M12 connector

### PIN assignment

PIN 1	=	24V DC
PIN 2	=	not used
PIN 3	=	GND
PIN 4	=	24V DC
PIN 5	=	not used

**▶ NOTE**

PIN 3 = 0V DC. 24V DC for supply can be connected to PIN1 or PIN 4. It is not necessary to assign both PINs (PIN 1 and PIN 4) at once!

## 6 | Maintenance and Care

The LED luminaire is maintenance-free. Do not make any alterations to the luminaire (except according to the mounting information contained in this manual).

**⚠ ATTENTION** Do not open the luminaire!

The LED light sources mounted in the luminaire are connected to the luminaire housing in a special way (thermal coupling) and may react sensitively to electrostatic discharges (ESD). That is the reason why repairs may only be carried out by the manufacturer or by persons authorised and qualified by the manufacturer.

Turn off the light before cleaning and let it cool down completely. Clean the outside of the luminaire with a soft, dry and clean cloth. To remove excess dirt, moisten the cloth with water. Never use aggressive cleaning agents, as these may cause discolouration of the housing.

**⚠ ATTENTION** No liability is assumed for damages resulting from the use of unsuitable cleaning agents.

## 7 | Warranty

We supply a full warranty for the product for 36 months from the date of purchase. This warranty applies for fault-free working under proper use and in accordance with the operating instructions.

During the warranty period defects and faults in the product will be rectified free of charge if they are proven to be caused by material, processing or design errors. If the purchaser complains of a material defect, he bears the burden of proof to demonstrate that the product was already defective upon receipt.

**▶ NOTE** The warranty does not extend to defects caused by wear, negligence or improper use. Further claims, in particular claims for compensation for damage that did not occur on the LED luminaire itself, are excluded.

## 8 | Disposal

**⚠ ATTENTION** The luminaire must be disposed of at a suitable disposal site designated for recycling of electrical and electronic equipment in accordance with local, national regulations. (WEEE-Nr. 32828318)



## 9 | Customer service

If you have any problems or questions concerning this product, please contact us!

By phone: +49 7231 44920-00  
Monday to Thursday 8 am to 12 midday and 1 pm to 4:30 pm  
Friday 8 am to 12 midday and 1 pm to 3 pm


By email: info@led2work.com

## 10 | Technical data

Connection values	24V DC ±10 %
Class of protection	III
Beam angle (optics)	100°
LED lifetime	> 60.000 h (L80/B10)
Operating temperature	-10... +40°C
System of protection	IP40
Technical safety inspection	DIN EN 62471
Colour rendering 3000K	R <sub>a</sub> ≥ 98
Colour rendering 6500K	R <sub>a</sub> ≥ 85
Power supply AC adapter (in delivery scope)	110-240V AC, 50-60 Hz

LED adjustable arm luminaire 3000~6500K	Product no.	A	B	Max. current	Max. power consumption
UNILED II TUNABLE WHITE	120700-01	548 mm	400 mm	1,17 A	~28 W
UNILED II TUNABLE WHITE, dimmbar	120700-02	548 mm	400 mm	1,17 A	~28 W
UNILED II TUNABLE WHITE	120900-01	380 mm	250 mm	0,83 A	~20 W
UNILED II TUNABLE WHITE, dimmbar	120900-02	380 mm	250 mm	0,83 A	~20 W

**11 | Handling membrane keypad for dimming and colour change with memory function**

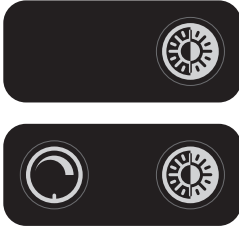









Possible keypads on the head of luminaire



Pushbutton switch for changing colour temperature



Pushbutton switch to dim

<b>Luminaire on</b>	1x press the button shortly		<b>or</b>	
<b>Changing the colour temperature (light colour)</b>	hold on pushbutton until the favoured colour temperature of white light is adjusted			
<b>Save the colour temperature</b>	press button shortly twice; the luminaire is blinking for confirmation			
<b>Dimming (variant) (adjust the light intensity)</b>	hold on pushbutton until the favoured light intensity is adjusted			
<b>Save this adjusted light intensity</b>	press button shortly twice; the luminaire is blinking for confirmation			
<b>Luminaire off</b>	1x press the button shortly		<b>or</b>	

## FRANÇAIS

### Sommaire

1   Utilisation conforme	15
2   Pour un fonctionnement sûr	16
3   Consignes de sécurité	16
4   Montage/fixation	17
5   Raccordement	17
6   Maintenance et entretien	18
7   Garantie	18
8   Mise au rebut	19
9   Service clientèle	19
10   Caractéristiques techniques	19
11   Utilisation du clavier : variation d'intensité et changement de couleur avec mémoire	20
Informations conformes au Règlement 2019/2020/UE établissant les exigences d'écoconception	33

### | Structure des consignes de sécurité et conseils complémentaires

Le présent manuel d'utilisation contient des consignes importantes repérées par des mentions d'avertissement ou des symboles. Certaines mentions d'avertissement désignent la catégorie d'un risque de blessure possible. Les couleurs et les différentes nuances de gris ainsi que les symboles triangulaires soulignent visuellement le niveau de risque.



indique une situation de danger immédiat qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures graves.



indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves.



indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures mineures ou légères.



indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des dégâts matériels.



vous donne des informations supplémentaires pour l'utilisation sûre et efficace du produit.



fait référence au respect du présent manuel d'utilisation.



marquage CE : atteste la conformité avec les normes et les dispositions légales en vigueur.

### 1 | Utilisation conforme

Le luminaire sert à l'éclairage et est adapté pour un fonctionnement continu. Valeurs de raccordement, cf. voir l'étiquette du luminaire et/ou « Caractéristiques techniques ».

Le câble d'alimentation est raccordé au luminaire à partir du bloc d'alimentation via un connecteur M12.



Il est impératif de respecter les consignes de sécurité et toutes les autres informations contenues dans le présent mode d'emploi. Lisez attentivement l'intégralité du manuel d'utilisation avant de procéder au montage et à la mise en service.

## 2 | Pour un fonctionnement sûr

Les paramètres de fonctionnement du luminaire LED indiqués sur la plaque signalétique doivent correspondre aux paramètres d'alimentation de la machine ou du bloc d'alimentation à découpage.

Utilisez les luminaires uniquement lorsqu'ils sont fixés.

### PRUDENCE

Le luminaire ne doit en aucun cas être recouvert de chiffons, de films ou autres. Distance entre l'objet et la surface émettrice de lumière doit être d'au moins 10 cm.

### ATTENTION

Sous l'effet de divers impacts, une machine peut délivrer des pics de tension. En cas d'alimentation électrique par le biais d'une machine, il faut absolument éviter ces pics de tension : Utilisez uniquement des alimentations à découpage 24V DC régulées et non des transformateurs à redresseur dans la mesure où ceux-ci peuvent délivrer des pics de tension en raison d'inductances.

### ATTENTION

Le hot plugging (connexion du luminaire à un bloc d'alimentation déjà branché sur le secteur) doit être évité car il peut entraîner la détérioration du luminaire LED.

Les sources lumineuses à LED sont sensibles aux transitoires de tension élevés lorsque l'on n'a pas choisi le bloc d'alimentation nécessaire. Choisissez une solution d'alimentation adaptée à votre environnement perturbateur.

### REMARQUE

Pour les luminaires sans mise à la terre et boîtier conducteur avec une alimentation TBTS (classe de protection III), il peut y avoir de faibles courants de fuite en cas de contact. Selon la norme DIN VDE 0701 – 0702, ce courant doit être limité à 0,5 mA maximum. Cette norme est clairement respectée par tous les produits de la société LED2WORK concernés.

## 3 | Consignes de sécurité

### AVERTISSEMENT

Seuls les électriciens sont autorisés à procéder à l'installation d'appareils électriques. **Respectez les cinq règles de sécurité DIN VDE 1005 !** Le non-respect de ces règles peut entraîner des dommages sur le luminaire LED, un incendie ou d'autres dangers.

### DANGER

#### Risque d'électrocution !

Couper l'alimentation électrique avant de travailler sur l'appareil ou la charge. Ce faisant, tenir compte de tous les disjoncteurs qui délivrent des tensions dangereuses à l'appareil ou à la charge. Même si l'appareil est seulement coupé du circuit, la charge n'est pas isolée galvaniquement du secteur.

### ATTENTION

Utilisez l'appareil uniquement s'il est en parfait état sur le plan technique, en ayant conscience des exigences de sécurité et des risques. Ne pas retirer les éventuels avertissements ou symboles d'avertissement appliqués sur le luminaire.

### PRUDENCE

Les ressorts du bras articulé sont en tension mécanique. Le dispositif d'arrêt doit être soigneusement bloqué. Ne pas se pencher directement au-dessus du luminaire lors du montage ou du réglage du bras articulé !



## 4 | Montage/fixation

Vérifier l'intégralité du luminaire LED et son état avant de procéder à son l'installation. Ne pas utiliser le luminaire ou les accessoires s'ils sont endommagés car cela représente un risque de blessure.

Le luminaire LED est livré entièrement monté. ② Le luminaire se fixe à l'aide de la pince de table fournie. ④ La vis à fente située à la base du bras permet de réajuster la tension du ressort du bras articulé.

### ⚠ PRUDENCE

Le ressort du bras est sous tension ! Le dispositif d'arrêt doit être soigneusement bloqué. Ne pas se pencher directement au-dessus du luminaire lors du montage ou du réglage du bras articulé !

La rondelle d'arrêt fournie permet, si nécessaire, d'immobiliser le bras de la lampe et d'éviter tout pivotement involontaire.

Les pièces de fixation disponibles en option sont les suivantes :

	N° de commande
Luminaire à bras articulé Support mural	215100-01
Luminaire à bras articulé Adaptateur pour profilés à rainure en T	215200-01
Luminaire à bras articulé Socle à visser, plastique, vis comprises	215400-01
Luminaire à bras articulé Adaptateur, aluminium	215400-02
Luminaire à bras articulé Pince de table (pièce détachée)	215600-01

### ⚠ PRUDENCE

Lors de la fixation du luminaire, veiller à ce que le luminaire soit fixé de manière sûre et stable. En cas de chute, le poids du luminaire représente un risque de blessure !

## 5 | Raccordement

Vous trouverez le matériel de raccordement, les câbles et les accessoires appropriés dans l'offre d'accessoires de LED2WORK. Raccordement uniquement via le bloc d'alimentation fourni ! **Pas de branchement direct au secteur sur une prise 230V AC !**

Le brochage du connecteur M12 est le suivant :


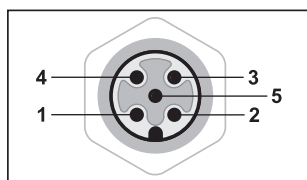


Schéma du connecteur M12



Variants possible du connecteur M12

## BROCHAGE

BROCHE 1 = 24V DC

BROCHE 2 = inoccupée

BROCHE 3 = Masse

BROCHE 4 = 24V DC

BROCHE 5 = inoccupée

### ► REMARQUE

BROCHE 3 = 0V DC. Il est possible d'appliquer une tension de 24V DC sur la broche 1 ou la broche 4 pour l'alimentation ! Il n'est pas nécessaire d'affecter les broches 1 et 4 en même temps.

## 6 | Maintenance et entretien

Le luminaire LED ne requiert aucune maintenance de votre part. Ne procédez à aucune modification (à l'exception des informations sur le montage contenues dans ce mode d'emploi).

### ⚠ ATTENTION

Le boîtier du luminaire ne doit pas être ouvert.

Les sources lumineuses LED montées dans le luminaire sont reliées au boîtier du luminaire d'une manière spéciale (couplage thermique) et peuvent être sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). C'est pourquoi les réparations doivent être réalisées uniquement par le fabricant ou par des personnes qualifiées et autorisées par le fabricant.

Éteignez le luminaire avant de le nettoyer et laissez-le refroidir complètement. Nettoyez l'extérieur du luminaire avec un chiffon doux, sec et propre. Pour éliminer les salissures plus importantes, vous pouvez humidifier le chiffon avec de l'eau. N'utilisez jamais de détergents agressifs car ils peuvent entraîner une décoloration du boîtier.

### ⚠ ATTENTION

Aucune garantie n'est accordée en cas de dommages causés par l'utilisation de détergents inappropriés.

## 7 | Garantie

Nous accordons une garantie intégrale pour cet appareil pendant 36 mois à compter de la date d'achat. Cette prestation de garantie s'applique en cas de travail irréprochable dans le cadre d'une utilisation conforme et du respect du mode d'emploi.

Pendant la durée de la garantie, les défauts et erreurs qui apparaissent sur l'appareil sont éliminés gratuitement, dans la mesure où il est prouvé qu'ils sont dus à des défauts de matière, de fabrication ou de conception. Si l'acheteur se plaint d'un défaut matériel, il lui incombe de prouver que l'appareil était déjà défectueux au moment de la réception de la marchandise.

### ► REMARQUE

La garantie ne s'applique pas aux défauts résultant de l'usure, d'une utilisation négligente ou d'une utilisation non conforme à l'usage prévu.

Toute autre prétention, en particulier les prétentions à l'indemnisation de dommages n'étant pas survenus sur le luminaire LED lui-même, est exclue.

## 8 | Mise au rebut

### **ATTENTION**

Le luminaire doit être apporté à un point de collecte approprié, aux fins de recyclage des équipements électriques et électroniques, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays concerné. (N° WEEE 32828318)



## 9 | Service clientèle

N'hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes ou de questions sur ce produit !

Par téléphone : +49 7231 44920-00  
 Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30  
 Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00


Par mail : [info@led2work.com](mailto:info@led2work.com)

## 10 | Caractéristiques techniques

Valeurs de raccordement	24V DC $\pm$ 10 %
Classe de protection	III
Angle de faisceau lumineux	100°
Durée de vie de la LED	> 60.000 h (L80/B10)
Température de service	-10... +40°C
Type de protection	IP40
Contrôle technique de sécurité	DIN EN 62471
Rendu des couleurs 3000K	$R_a \geq 98$
Rendu des couleurs 6500K	$R_a \geq 85$
Raccordement électrique Bloc d'alimentation	110-240V AC, 50-60 Hz

Luminaire LED à bras articulé 3000-6500K	N° d'art.	A	B	Intensité max.	Puissance absorbée max.
UNILED II TUNABLE WHITE	120700-01	548 mm	400 mm	1,17 A	~28 W
UNILED II TUNABLE WHITE, à intensité variable	120700-02	548 mm	400 mm	1,17 A	~28 W
UNILED II TUNABLE WHITE	120900-01	380 mm	250 mm	0,83 A	~20 W
UNILED II TUNABLE WHITE, à intensité variable	120900-02	380 mm	250 mm	0,83 A	~20 W

## 11 | Utilisation du clavier : variation d'intensité et changement de couleur avec fonction de mémoire

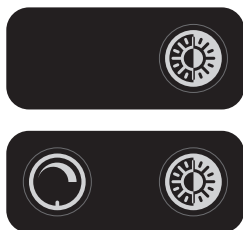

Claviers possible sur la tête du luminaire



Touche de changement de température de couleur



Touche de variation d'intensité

<b>Allumer le luminaire</b>	appuyer 1x brièvement		<b>ou</b>	
<b>Changer la température de couleur (couleur de la lumière)</b>	maintenir la touche enfoncée jusqu'à la température de couleur souhaitée			
<b>Sauvegarder la température de couleur</b>	appuyer brièvement 2x de suite ; le voyant clignote pour confirmer			
<b>Varié l'intensité</b>	maintenir la touche enfoncée jusqu'à l'intensité lumineuse souhaitée			
<b>Sauvegarder l'intensité lumineuse (variation d'intensité)</b>	appuyer brièvement 2x de suite ; le voyant clignote pour confirmer			
<b>Éteindre le luminaire</b>	appuyer 1x brièvement		<b>ou</b>	

## ESPAÑOL

### Índice

1	Usó previsto	21
2	Funcionamiento seguro	22
3	Consignas de seguridad	22
4	Montaje y fijación	22
5	Conexión	23
6	Mantenimiento y cuidado	24
7	Garantía	24
8	Eliminación	24
9	Atención al cliente	24
10	Datos técnicos	25
11	Manejo del teclado: atenuar y cambiar de color	26
	Información conforme al Reglamento de diseño ecológico 2019/2020/UE	33

### | Estructura de las consignas de seguridad y complementarias

En este manual de instrucciones, las consignas importantes están marcadas con palabras de advertencia o símbolos. Algunas palabras de advertencia designan la categoría de un posible peligro de lesiones. Los colores, las distintas gradaciones de gris y los símbolos en forma de triángulo subrayan el nivel de peligro visualmente.

#### PELIGRO

Indica una situación peligrosa inminente que, de no evitarse, provoca la muerte o lesiones muy graves.

#### ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones muy graves.

#### PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o insignificantes.

#### ATENCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños materiales.

#### NOTA

Indica información complementaria para el uso seguro y eficiente del producto.



Remite al cumplimiento de este manual de instrucciones.



Marcado CE: certifica la conformidad con las normas y leyes vigentes.

## 1 | Uso previsto

La luminaria sirve para iluminar y está diseñada para el servicio continuo. Para os valores de conexión, véase la etiqueta de la luminaria y/o consulta el apartado «Datos técnicos».

El cable de alimentación se conecta a la luminaria desde la fuente de alimentación a través de una conexión enchufable M12.



Es obligatorio leer las consignas de seguridad y el resto de información de este manual de instrucciones. Lee detenidamente todo el manual de instrucciones antes del montaje y la puesta en marcha.

## 2 | Funcionamiento seguro

Los parámetros de servicio indicados en la placa de características de la luminaria LED deben coincidir con los parámetros de alimentación de la máquina o de la fuente de alimentación conmutada.

Utiliza la luminaria únicamente cuando esté fijada.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Nunca se debe cubrir la luminaria con trapos, láminas ni similares. La distancia entre el objeto y la superficie emisora de luz debe ser de al menos 10 cm.

### ⚠ ATENCIÓN

A causa de varias influencias, las máquinas pueden emitir picos de tensión, que se deben evitar si la alimentación se realiza a través de máquinas: Usa únicamente fuentes de alimentación conmutadas reguladas de 24V DC, no transformadores con rectificador, ya que estos pueden emitir picos de tensión mediante las inductancias.

Hay que evitar la conexión en caliente (conexión de la luminaria a una fuente de alimentación que ya está conectada a la red), ya que esto podría destruir la luminaria led.

### ⚠ ATENCIÓN

Cuando se eligen mal las fuentes de alimentación necesarias, las luminarias LED son muy sensibles a altos transitorios de tensión. Hay que elegir una solución de alimentación que se adapte al entorno de perturbaciones.

### ► NOTA

En el caso de las luminarias sin puesta a tierra y de carcasas conductoras con alimentación SELV (clase de protección III), se pueden producir bajas corrientes de fuga al entrar en contacto. Esta corriente se debe limitar a 0,5 mA como máximo conforme a la norma DIN VDE 0701-0702. Todos los productos correspondientes de LED2WORK GmbH quedan muy por debajo de esta especificación.

## 3 | Consignas de seguridad

### ⚠ ADVERTENCIA

La instalación de equipos eléctricos se debe encargar únicamente a electricistas profesionales. **¡Se deben seguir las cinco reglas de seguridad de la norma DIN VDE 1005!** La inobservancia de estas reglas puede conllevar daños en la luminaria led, incendios y otros peligros.

### ⚠ PELIGRO

#### ¡Peligro de descarga eléctrica!

Desconectar antes de trabajar en el equipo o la carga. Tener en cuenta todos los automáticos magnetotérmicos que puedan emitir tensiones peligrosas al equipo o la carga. Incluso con el aparato apagado, la carga no está separada de la red galvánicamente.

### ⚠ ATENCIÓN

El aparato solo se debe utilizar en un estado técnicamente impecable y teniendo en cuenta la seguridad y los peligros. Si hay colocados símbolos o indicaciones de advertencia en la luminaria, estos no se deben retirar.

### ⚠ PRECAUCIÓN

Los resortes del brazo articulado están bajo tensión mecánica. El bloqueo se tiene que afianzar con cuidado. Al montar o ajustar el brazo articulado, no te inclines directamente sobre la lámpara.

## 4 | Montaje y fijación

Comprueba la luminaria LED antes de instalarla para asegurarte de que tiene todos sus componentes y no presenta daños. No utilices luminarias ni accesorios si están dañados, ya que existe peligro de sufrir lesiones.

La luminaria LED se entrega totalmente montada. ② La luminaria se fija utilizando la pinza de mesa incluida. ④ Con el tornillo de cabeza ranurada del pie del brazo se puede reajustar la tensión de resorte del brazo articulado.

### ⚠ PRECAUCIÓN

El resorte del brazo se encuentra bajo tensión. El bloqueo se tiene que afianzar con cuidado. Al montar o ajustar el brazo articulado, no te inclines directamente sobre la lámpara.

El disco de retención incluido permite fijar el brazo de la luminaria, en caso necesario, y evita que gire fácilmente o por accidente.

Hay disponibles las piezas de fijación opcionales siguientes:

	número de pedido
Soporte mural para luminaria con brazo articulado	215100-01
Adaptador para perfiles de ranura en T para luminaria con brazo articulado	215200-01
Base atornillable de plástico, incluidos tornillos, para luminaria con brazo articulado	215400-01
Adaptador para luminaria con brazo articulado, aluminio	215400-02
Pinza de mesa para luminaria con brazo articulado (pieza de recambio)	215600-01

### **PRECAUCIÓN**

Al fijar la luminaria, hay que asegurarse de que esta quede bien afianzada y estable. Si la luminaria se cae, existe peligro de lesiones debido al propio peso del aparato.

## 5 | Conexión

En la tienda de accesorios de LED2WORK encontrarás material adecuado para la conexión, cables y accesorios. La conexión solo debe tener lugar a través de la fuente de alimentación incluida. **No se deben realizar conexiones de red directas con 230V AC.**

La asignación de pines del conector M12 es la siguiente:

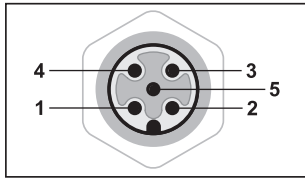


Diagrama del conector M12



Posibles variantes del conector M12

### Asignación de pines

PIN 1 = 24V DC

PIN 2 = sin asignar

PIN 3 = GND

PIN 4 = 24V DC

PIN 5 = sin asignar

### **NOTA**

PIN 3 = 0V DC. En el PIN 1 o en el PIN 4 se pueden conectar 24V DC para la alimentación. No es necesario asignar el PIN 1 y el PIN 4 a la vez.

## 6 | Mantenimiento y cuidado

La luminaria LED no requiere mantenimiento. No realices modificaciones, excepto las que se indican en este manual de instrucciones para el montaje.

### **⚠ ATENCIÓN**

No se debe abrir la luminaria.

Las fuentes de luz LED montadas en la luminaria están conectadas de manera especial con la carcasa (acoplamiento térmico) y son muy sensibles a las descargas electrostáticas (ESD). Por eso, las reparaciones solo las debe llevar a cabo el fabricante o una persona cualificada autorizada por este.

Antes de limpiarla, apaga la luminaria y deja que se enfríe del todo. Limpia la parte exterior de la lámpara con un paño suave, seco y limpio. Para eliminar la suciedad persistente, puedes humedecer el paño con un poco de agua. Nunca utilices productos de limpieza agresivos, ya que podrían desteñir la carcasa.

### **⚠ ATENCIÓN**

No nos hacemos responsables de los daños que se produzcan por utilizar productos de limpieza inadecuados.

## 7 | Garantía

Ofrecemos una garantía total de 36 meses por este aparato a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida para trabajos adecuados en los que se haga un uso previsto y se siga el manual de instrucciones.

Durante el periodo de garantía, los defectos y averías que se produzcan en el aparato se repararán gratuitamente, siempre que se trate de defectos de material, acabado o fabricación. Si el solicitante reclama un daño material, recaerá en él la carga de la prueba de que el aparato ya era defectuoso en el momento de recibirlo.

### **▶ NOTA**

La garantía no cubre los defectos que se produzcan por el desgaste, un uso negligente o un uso no previsto.

Quedan excluidas las reclamaciones, particularmente las de compensación de daños, que no se deriven de la luminaria LED en sí.

## 8 | Eliminación

### **⚠ ATENCIÓN**

La luminaria se debe eliminar conforme a las disposiciones nacionales específicas en un centro de gestión de residuos adecuado dedicado al reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (n.º WEEE 32828318).



## 9 | Atención al cliente

¡Si tienes problemas o preguntas sobre el producto, ponte en contacto con nosotros!

Por teléfono: +49 7231 44920-00 (Preferiblemente en inglés)

De lunes a jueves De 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:30

Viernes De 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00

Por correo electrónico: [info@led2work.com](mailto:info@led2work.com)



## 10 | Datos técnicos

Potencia conectada	24V DC $\pm$ 10 %
Clase de protección	III
Ángulo de emisión	100°
Vida útil del led	> 60.000 h (L80/B10)
Temperatura de servicio	-10... +40°C
Grado de protección	IP40
Prueba de seguridad técnica	DIN EN 62471
Representación de los colores 3000K	R <sub>a</sub> $\geq$ 98
Representación de los colores 6500K	R <sub>a</sub> $\geq$ 85
Conexión de corriente fuente de alimentación	110-240V AC, 50-60 Hz

Luminaria LED con brazo articulado 3000-6500K	Nº de artículo	A	B	Intensidad de corriente máx.	Consumo máx.
UNILED II TUNABLE WHITE	120700-01	548 mm	400 mm	1,17 A	~28 W
UNILED II TUNABLE WHITE, atenuable	120700-02	548 mm	400 mm	1,17 A	~28 W
UNILED II TUNABLE WHITE	120900-01	380 mm	250 mm	0,83 A	~20 W
UNILED II TUNABLE WHITE, atenuable	120900-02	380 mm	250 mm	0,83 A	~20 W

## 11 | Manejo del teclado: atenuar y cambiar de color con función de memoria



Posibles teclados situado en el cabezal de la luminaria



Tecla para cambiar la temperatura de color



Tecla para atenuar

<b>Encender luminaria</b>	Pulsar brevemente una vez		<b>o</b>	
<b>Cambiar temperatura de color (color de la luz)</b>	Mantener pulsada hasta que se alcance la temperatura de color deseada			
<b>Guardar temperatura de color</b>	Pulsar brevemente dos veces seguidas; la luminaria parpadea a modo de confirmación			
<b>Atenuar (variantes)</b>	Mantener pulsada hasta que se alcance la intensidad de luz deseada			
<b>Guardar intensidad de la luz (atenuación)</b>	Pulsar brevemente dos veces seguidas; la luminaria parpadea a modo de confirmación			
<b>Apagar luminaria</b>	Pulsar brevemente una vez		<b>o</b>	

## ITALIANO

### Indice

1	Usò conforme	27
2	Per un funzionamento sicuro	28
3	Avvertenze di sicurezza	28
4	Montaggio/Fissaggio	29
5	Collegamento	29
6	Manutenzione e cura	30
7	Garanzia	30
8	Smaltimento	31
9	Assistenza clienti	31
10	Dati tecnici	31
11	Usò del tastierino: dimmeraggio e cambio colore con funzione memory	32
	Dati conformi al Regolamento UE sull'ecodesign 2019/2020/UE	33

### | Strutturazione delle avvertenze di sicurezza e integrative

In queste istruzioni per l'uso le avvertenze importanti sono evidenziate con parole chiave o simboli. Alcune parole chiave denominano il grado di rischio di lesioni. I colori, le diverse gradazioni di grigio e i simboli a triangolo sottolineano il grado di pericolo.

#### **PERICOLO**

segnala una situazione direttamente pericolosa che, se non evitata, può essere letale o comportare gravi lesioni.

#### **AVVERTENZA**

segnala una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può essere letale o comportare gravi lesioni.

#### **PRUDENZA**

segnala una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può comportare lesioni minime o di lieve entità.

#### **ATTENZIONE**

segnala una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può comportare danni materiali.

#### **NOTA BENE**

fornisce ulteriori informazioni per l'uso sicuro ed efficace del prodotto.



rimanda al rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.



Marchio CE: attesta la conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti.

### 1 | Usò conforme

La lampada è destinata all'illuminazione ed è idonea per un funzionamento continuativo. Per i valori di collegamento, vedi etichetta della lampada e/o "Dati tecnici".

Il cavo di alimentazione viene collegato alla lampada tramite l'alimentatore, mediante un connettore a innesto M12.



Le avvertenze di sicurezza come le restanti informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso vanno tassativamente osservate. Leggere attentamente le istruzioni integrali prima del montaggio e della messa in funzione.

## 2 | Per un funzionamento sicuro

I parametri d'esercizio riportati sulla targhetta della lampada a LED devono coincidere con i parametri di alimentazione della macchina o del convertitore.

Mettere in funzione la lampada solo se fissata.

### PRUDENZA

Evitare di coprire la lampada con panni, pellicole e altri oggetti analoghi. È necessario rispettare una distanza minima di 10 cm tra qualsiasi elemento e la superficie di emissione della luce.

### ATTENZIONE

A causa di diversi fattori le macchine possono erogare picchi di tensione. In caso di alimentazione via macchina è necessario evitare tali picchi di tensione: utilizzare esclusivamente convertitori a 24V DC; evitare l'uso di trasformatori con raddrizzatori, in quanto possono erogare picchi di tensioni dovuti a induttività.

Evitare il cosiddetto hot plugging (collegamento della lampada a un alimentatore già collegato alla rete), che potrebbe danneggiare irreversibilmente la lampada a LED.

### ATTENZIONE

In caso di scelta errata dell'alimentatore, sempre necessario, le lampade a LED sono sensibili ai transitori di alta tensione. È necessario optare per una soluzione di alimentazione adatta di volta in volta alle interferenze dell'ambiente circostante.

### NOTA BENE

Nel caso delle lampade prive di collegamento a terra e con corpo conduttivo con alimentazione SELV (classe di isolamento III), in caso di contatto potrebbero verificarsi esigue correnti di dispersione. Tale corrente va limitata, secondo la norma DIN VDE 0701 – 0702, a 0,5 mA max. Tutti i prodotti interessati della ditta LED2WORK GmbH presentano valori inferiori.

## 3 | Avvertenze di sicurezza

### AVVERTENZA

L'installazione di dispositivi elettrici può essere effettuata unicamente da elettricisti. **Os-servare le cinque regole di sicurezza secondo la norma DIN VDE 1005!** La mancata osservanza può comportare il danneggiamento della lampada a LED, incendi o altri pericoli.

### PERICOLO

#### **Pericolo di scossa elettrica!**

Prima di intervenire sul dispositivo o di abilitare il carico. Tenere in considerazione tutti gli interruttori di protezione che possono erogare tensione pericolosa verso il dispositivo o il carico. Anche con il dispositivo spento, il carico non è elettricamente isolato dalla rete.

### ATTENZIONE

Utilizzare il dispositivo solo se presenta uno stato tecnicamente impeccabile, tenendo sempre presente le precauzioni di sicurezza e i rischi.

### PRUDENZA

Le molle del braccio articolato sono sotto tensione meccanica! Il meccanismo di chiusura deve essere accuratamente fissato. Non piegatevi sul braccio durante il montaggio della lampada o la regolazione del braccio articolato!

## 4 | Montaggio/Fissaggio

Prima dell'installazione accertarsi che la lampada a LED sia completa e intatta. Non utilizzare la lampada o gli accessori se danneggiati, in quanto sussiste il rischio di lesioni.

La lampada a LED è fornita completamente montata. ② La lampada si fissa utilizzando l'apposito morsetto da tavolo. ④ È possibile regolare la tensione della molla del braccio snodabile agendo sulla vite con intaglio presente sulla base del braccio.

### ⚠ PRUDENZA

La molla del braccio della lampada è sotto tensione elettrica! Il bloccaggio deve essere fissato con cura. In fase di montaggio o di regolazione evitare di piegare il braccio snodabile direttamente sopra la lampada!

Il disco dentellato fornito a corredo consente, all'occorrenza, di fissare il braccio della lampada per evitare che ruoti, anche accidentalmente.

Sono disponibili in opzione i seguenti elementi di fissaggio:

	Cod. art.
Supporto a parete per lampada con braccio snodabile	215100-01
Adattatore lampada con braccio snodabile per profili con scanalatura a T	215200-01
Base avvitabile per lampada a braccio snodabile in plastica, con viti	215400-01
Adattatore per lampada con braccio snodabile, in alluminio	215400-02
Morsetto da tavolo per lampada con braccio snodabile (parte di ricambio)	215600-01


### ⚠ PRUDENZA

È necessario fissare la lampada in modo saldo, sicuro e stabile. Dato il peso, in caso di caduta della lampada sussiste il rischio di lesioni.


## 5 | Collegamento

Il materiale di collegamento idoneo, cavi e accessori rientrano nella gamma di accessori LED2WORK. Collegamento solo tramite alimentatore fornito a corredo! **Non è consentito il collegamento diretto alla rete 230V AC!**

L'assegnazione PIN del connettore M12 è la seguente:

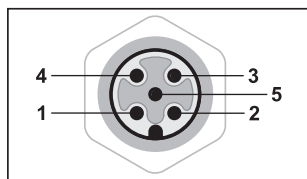

Disegno schematico connettore M12



Possibili varianti del connettore M12

### Assegnazione pin

PIN 1 = 24V DC

PIN 2 = non assegnato

PIN 3 = GND

PIN 4 = 24V DC

PIN 5 = non assegnato

#### ► **NOTA BENE**

PIN 3 = 0V DC. Ai PIN 1 e 4 può essere assegnata unicamente la tensione 24V DC! Non è necessaria l'assegnazione contemporanea dei PIN 1 e 4.

## 6 | Manutenzione e cura

La lampada LED non richiede manutenzione da parte dell'utilizzatore. Evitare di apportare modifiche alla lampada (fatta eccezione per le informazioni relative al montaggio delle presenti istruzioni per l'uso).

#### **⚠ ATTENZIONE**

È vietato aprire la lampada.

I LED presenti all'interno della lampada sono collegati al corpo lampada in modo specifico (accoppiamento termico) e particolarmente sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD). Pertanto le riparazioni possono essere effettuate unicamente da tecnici qualificati autorizzati dal produttore.

Spegnere e lasciar raffreddare completamente la lampada prima di pulirla. Pulire solo il lato esterno con un panno morbido, asciutto e pulito. In caso di sporco ostinato inumidire il panno con acqua. Evitare tassativamente i detergenti aggressivi, che potrebbero alterare il colore del corpo lampada.

#### **⚠ ATTENZIONE**

La nostra azienda non risponde di eventuali danni dovuti all'uso di detergenti non idonei.

## 7 | Garanzia

La garanzia sul presente dispositivo è di 36 mesi a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia è valida unicamente a fronte di lavori effettuati a regola d'arte, dell'uso conforme e del rispetto delle istruzioni per l'uso.

Per l'intera durata del periodo di garanzia l'azienda porrà gratuitamente rimedio agli eventuali vizi e difetti della lampada nella misura in cui essi siano imputabili a errori di materiale, lavorazione o progettazione. Qualora segnali un vizio materiale, l'acquirente è soggetto all'onere di prova circa il sussistere del vizio già al momento del ricevimento della merce.

#### ► **NOTA BENE**

La garanzia non copre i danni dovuti a usura, impiego negligente o non conforme alla destinazione d'uso.

Resta esclusa qualsivoglia altra pretesa di risarcimento danni non verificatisi sulla lampada a LED.

## 8 | Smaltimento

### **ATTENZIONE**

La lampada deve essere smaltita presso un apposito ecocentro di riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici. (N. WEEE 32828318)



## 9 | Assistenza clienti

Per qualsiasi problema o domanda sul prodotto invitiamo a contattarci!

Telefonicamente: +49 7231 44920-00 (Inglese preferito)  
 Da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.30  
 Il venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00

Via mail: [info@led2work.com](mailto:info@led2work.com)

## 10 | Dati tecnici

Dati collegamento	24V DC $\pm$ 10 %
Classe di isolamento	III
Apertura del fascio di luce	100°
Durata dei LED	> 60.000 h (L80/B10)
Temperatura di esercizio	-10... +40°C
Grado di protezione	IP40
Test tecnico di sicurezza	DIN EN 62471
Resa dei colori 3000K	$R_a \geq 98$
Resa dei colori 6500K	$R_a \geq 85$
Alimentatore per collegamento elettrico	110-240V AC, 50-60 Hz

Lampada a LED con braccio snodabile 3000~6500K	Articolo no.	A	B	Intensità di corrente max.	Assorbimento potenza max.
UNILED II TUNABLE WHITE	120700-01	548 mm	400 mm	1,17 A	~28 W
UNILED II TUNABLE WHITE, dimmerabile	120700-02	548 mm	400 mm	1,17 A	~28 W
UNILED II TUNABLE WHITE	120900-01	380 mm	250 mm	0,83 A	~20 W
UNILED II TUNABLE WHITE, dimmerabile	120900-02	380 mm	250 mm	0,83 A	~20 W

## 11 | Uso del tastierino: dimmeraggio e cambio colore con funzione memory



Possibili tastierini sulla testa della lampada



Tasto variazione temperatura di colore



Tasto dimmeraggio

<b>Accensione lampada</b>	premere brevemente 1 volta		oppure	
<b>Variazione della temperatura di colore (colore della luce)</b>	tenere premuto fino a raggiungere la temperatura di colore desiderata			
<b>Salvataggio della temperatura di colore</b>	premere brevemente 2 volte consecutive; la lampada lampeggia a conferma			
<b>Dimmeraggio</b>	tenere premuto fino a raggiungere l'intensità luminosa desiderata			
<b>Salvataggio intensità luminosa (dimmeraggio)</b>	premere brevemente 2 volte consecutive; la lampada lampeggia a conferma			
<b>Spegnimento lampada</b>	premere brevemente 1 volta		oppure	





<b>DE</b>	<b>Angaben gemäß Ökodesign-Verordnung 2019/2020/EU</b>
<b>EN</b>	<b>Particulars according to the Regulation ErP 2019/2020/EU (Energy-Related Products)</b>
<b>FR</b>	<b>Informations conformes au Règlement 2019/2020/UE établissant les exigences d'écoconception</b>
<b>ES</b>	<b>Información conforme al Reglamento de diseño ecológico 2019/2020/UE</b>
<b>IT</b>	<b>Dati conformi al Regolamento UE sull'ecodesign 2019/2020/UE</b>

Enthaltene Lichtquellen:  
 Included light sources:  
 Sources lumineuses comprises :  
 Fuentes de luz instaladas:  
 Sorgenti luminose installate:

Art.-Nr. Product no. N° d'article N° de artículo Articolo no.	$P_{SB}$	Light Engine
	Standby-Leistung Standby power Puissance de veille Potencia en standby Potenza di stand-by	TW
120700-01		3
120700-02		3
120900-01		2
120900-02		2

Standby-Leistung  $P_{SB}$  im angeschlossenen Zustand  
 Standby power  $P_{SB}$  in connected condition  
 Puissance de veille  $P_{SB}$  à l'état raccordé  
 Potencia en standby  $P_{SB}$  en estado conectado  
 Potenza di stand-by  $P_{SB}$  della lampada collegata



## EU Konformitätserklärung

### Beschreibung des elektrischen Betriebsmittels:

Funktion: Die LED-Leuchte dient zur Ausleuchtung eines Arbeitsbereiches  
Typ/Modell: **UNILED II TUNABLE WHITE**  
Artikel-Nr.: 120700-01, 120700-02, 120900-01, 120900-02  
Baujahr: ab Oktober 2018

### Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, für das Produkt geltenden Richtlinien/ Bestimmungen erklärt:

<b>2014/30/EU</b>	EMV-Richtlinie vom 26.02.2014
<b>2014/35/EU</b>	Niederspannungs-Richtlinie vom 26.02.2014
<b>2011/65/EU</b>	RohS-Richtlinie vom 08.06.2011
<b>2009/125/EG</b>	Ökodesign-Richtlinie vom 21.10.2009 mit Verordnung 2019/2020/EU
<b>1907/2006</b>	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) vom 1. Juni 2008; SVHC Anteil >0,1%

### Angewandte harmonisierte Normen, die zugrunde gelegt wurden:

DIN EN 55015:2016-04  
DIN EN 61547:2010-03  
DIN EN 60598-1:2015 + A1:2018  
DIN EN 60529:2014-09  
DIN EN 61347-1:2016-05  
DIN EN 62471:2009-03

### Jahreszahl der CE-Kennzeichenvergabe:

**2022**

Diese Konformitätserklärung verliert Ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne unsere Zustimmung umgebaut oder verändert wird.

Pforzheim, den 28.04.2022

Jan Schiga, GF

**LED2WORK GmbH**  
Stuttgarter Str. 13 A  
75179 Pforzheim | Germany

T +49 7231 44920-00  
info@led2work.com



## EU Declaration of Conformity

Function:	The LED light is used to light up a working area
Type/Model:	<b>UNILED II TUNABLE WHITE</b>
Item no.:	120700-01, 120700-02, 120900-01, 120900-02
Year of manufacture:	from October 2018

### Description of the electrical equipment:

### Conformity with other directives/regulations that apply to the product is declared:

<b>2014/30/EU</b>	EMC Directive dated 26.02.2014
<b>2014/35/EU</b>	Low Voltage Directive dated 26.02.2014
<b>2011/65/EU</b>	RohS Directive dated 08.06.2011
<b>2009/125/EG</b>	Ecodesign Directive dated 21.10.2009 with Regulation 2019/2020/EU
<b>1907/2006</b>	Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH Directive) dated 1st June 2008; SVHC proportion >0.1%

### Applied harmonised standards that have been applied:

DIN EN 55015:2016-04  
DIN EN 61547:2010-03  
DIN EN 60598-1:2015 + A1:2018  
DIN EN 60529:2014-09  
DIN EN 61347-1:2016-05  
DIN EN 62471:2009-03

### Year of the CE marking:

**2022**

This declaration of conformity shall lose its validity in the event that the product is modified or changed without our consent.

Pforzheim, 2022-04-28

Jan Schiga, Management Board

**LED2WORK GmbH**  
Stuttgarter Str. 13 A  
75179 Pforzheim | Germany

T +49 7231 44920-00  
info@led2work.com

**LED2WORK GmbH**  
Stuttgarter Str. 13 A  
75179 Pforzheim | Germany

T +49 7231 44920-00  
info@led2work.com

[www.led2work.com](http://www.led2work.com)

